

ИНСТРУКЦИЯ по монтажу огнетушащей трубки для защиты подкапотного пространства "PROTENG"

1. Перед началом монтажа необходимо убедиться, что в интерьер подкапотного пространства не вносились конструктивные и прочие изменения, кроме предусмотренных заводом-изготовителем транспортного средства (отсутствует дополнительный утеплитель на внутренней стороне крышки капота, нет посторонних горючих предметов, веществ и материалов на элементах двигателя и т. д.)
2. Подготовить комплект пластиковых стяжек (**Рис. 1**) и исправный режущий инструмент (**Рис. 2**)



Рис. 1 Комплект пластиковых стяжек



Рис. 2 Бокорезы

3. Взять огнетушащую трубку за свободный конец и закрепить его в доступном месте пластиковой стяжкой к элементам конструкции (рёбрам жёсткости) с внутренней стороны крышки капота (**Рис. 3**). Герметичный конец огнетушащей трубки при этом должен располагаться по возможности близко к верхней части продольной оси крышки капота.

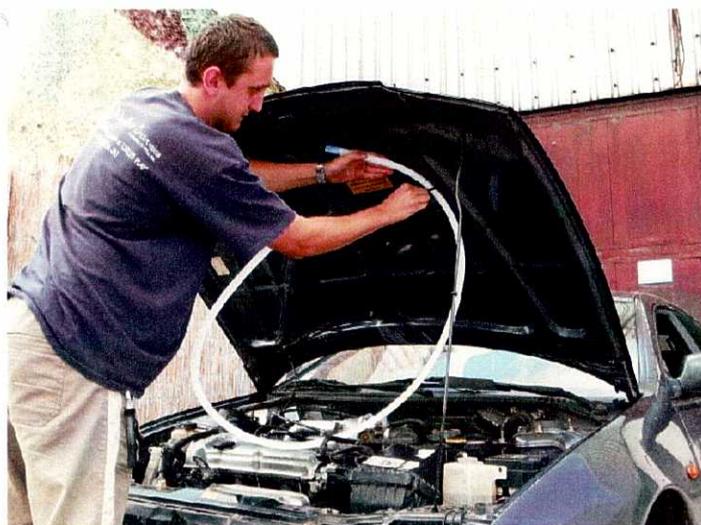


Рис. 3 Начальная стадия монтажа

4. Продолжить крепление огнетушащей трубки к элементам крышки капота по часовой стрелке, не допуская её резких изгибов, механических повреждений и внешнего термического воздействия, превышающего температурный диапазон её эксплуатации, заявленный производителем (**Рис. 4**).

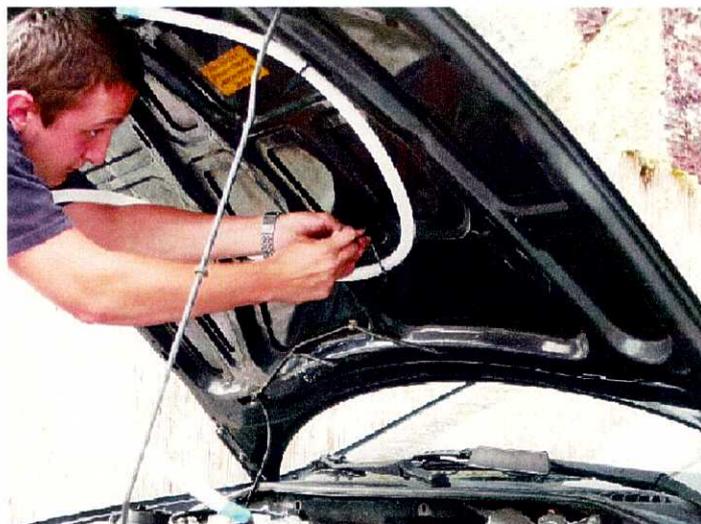


Рис. 3 Промежуточная стадия монтажа